



iPhone

Benutzerhandbuch

Für iOS 7-Software

Inhalt

8	Kapitel 1: Das iPhone auf einen Blick
8	iPhone im Überblick
9	Zubehör
10	Multi-Touch-Display
11	Tasten
13	Symbole in der Statusleiste
15	Kapitel 2: Einführung
15	Installieren der SIM-Karte
15	Konfigurieren und Aktivieren des iPhone
16	Verbinden des iPhone mit Ihrem Computer
17	Verbinden mit WLAN
18	Herstellen der Verbindung zum Internet
18	Konfigurieren von Mail und anderen Accounts
18	Apple-ID
19	Verwalten der Inhalte auf Ihren iOS-Geräten
19	iCloud
21	Synchronisieren mit iTunes
22	Datum und Uhrzeit
22	Landeseinstellungen
22	Name Ihres iPhone
22	Ansehen dieses Handbuchs auf dem iPhone
23	Kapitel 3: Grundlagen
23	Verwenden von Apps
25	Anpassen von iPhone-Einstellungen
27	Texteingabe
30	Diktieren
31	Sprachsteuerung
32	Suchen
33	Kontrollzentrum
33	Hinweise und Mitteilungszentrale
35	Aktivieren und Deaktivieren von Tönen
35	Nicht stören
35	AirDrop, iCloud und andere Möglichkeiten der Freigabe
36	Transferieren von Dateien
37	Persönlicher Hotspot
37	AirPlay
38	AirPrint
38	Verwenden eines Apple-Headset
39	Bluetooth-Geräte
40	Einschränkungen

40	Datenschutz
41	Sicherheit
43	Aufladen der Batterie und Prüfen der Batterielaufzeit
44	Reisen mit dem iPhone
45	Kapitel 4: Siri
45	Verwenden von Siri
46	Mitteilen persönlicher Informationen
46	Korrigieren von Siri
47	Einstellungen von Siri
48	Kapitel 5: Telefon
48	Telefongespräche
52	Visual Voicemail
53	Kontakte
53	Rufweiterleitung, Anklopfen und Anruferkennung
53	Klingeltöne und Vibrationen
53	Internationale Anrufe
54	Telefoneinstellungen
56	Kapitel 6: Mail
56	Schreiben von Nachrichten
57	Vorschau
57	Nachrichtenentwürfe
58	Anzeigen wichtiger Nachrichten
59	Anhänge
59	Bearbeiten mehrerer Nachrichten
60	Anzeigen und Sichern von Adressen
60	Drucken von Nachrichten
60	Maileinstellungen
61	Kapitel 7: Safari
61	Safari auf einen Blick
61	Suchen
62	Surfen
63	Lesezeichen
63	Freigeben
64	Automatisches Ausfüllen
64	Reader
65	Leseliste
65	Datenschutz und Sicherheit
66	Safari-Einstellungen
67	Kapitel 8: Musik
67	iTunes Radio
68	Kaufen und Importieren von Musik
69	Suchen und Wiedergeben
71	Albumübersicht
71	Hörbücher
71	Wiedergabelisten
72	Genius

73	Siri und Sprachsteuerung
73	iTunes Match
74	Privatfreigabe
74	Musikeinstellungen
75	Kapitel 9: Nachrichten
75	SMS, MMS und iMessage
76	Senden und Empfangen von Nachrichten
77	Verwalten von Unterhaltungen
77	Freigeben von Fotos, Videos und anderen Informationen
78	Einstellungen für Nachrichten
79	Kapitel 10: Kalender
79	Kalender auf einen Blick
79	Einladungen
80	Verwenden mehrerer Kalender
81	Freigeben von iCloud-Kalendern
81	Kalendereinstellungen
82	Kapitel 11: Fotos
82	Anzeigen von Fotos und Videos
83	Sortieren von Bildern und Videos
83	iCloud-Fotofreigabe
84	Mein Fotostream
85	Senden von Fotos und Videos
86	Bearbeiten von Fotos und Kürzen von Videos
87	Drucken von Fotos
87	Fotoeinstellungen
88	Kapitel 12: Kamera
88	Kamera auf einen Blick
89	Aufnehmen von Fotos und Videos
91	HDR
92	Anzeigen, Freigeben und Drucken
92	Kameraeinstellungen
93	Kapitel 13: Wetter
95	Kapitel 14: Uhr
95	Uhr auf einen Blick
96	Wecker und Timer
97	Kapitel 15: Karten
97	Suchen von Orten
98	Abrufen von Informationen
98	Wegbeschreibungen
99	3D- und Flyover-Ansichten
100	Festlegen der Einstellungen für „Karten“
101	Kapitel 16: Videos
101	Videos auf einen Blick
102	Hinzufügen von Videos zu Ihrer Mediathek

103	Steuerung der Wiedergabe
103	Einstellungen für Videos
104	Kapitel 17: Notizen
104	Notizen auf einen Blick
105	Verwenden von Notizen in mehreren Accounts
106	Kapitel 18: Erinnerungen
107	Termingebundene Erinnerungen
107	Standortbasierte Erinnerungen
108	Einstellungen für Erinnerungen
109	Kapitel 19: Aktien
111	Kapitel 20: Game Center
111	Game Center auf einen Blick
112	Spielen mit Freunden
113	Game Center-Einstellungen
114	Kapitel 21: Zeitungskiosk
114	Zeitungskiosk auf einen Blick
115	Kapitel 22: iTunes Store
115	iTunes Store auf einen Blick
115	Durchsuchen
116	Kaufen, Leihen oder Einlösen von Gutscheinen
117	Einstellungen des iTunes Store
118	Kapitel 23: App Store
118	App Store auf einen Blick
118	Suche nach Apps
119	Kaufen, Einlösen von Geschenkkarten und Download
120	Einstellungen des App Store
121	Kapitel 24: Passbook
121	Passbook auf einen Blick
121	Passbook für unterwegs
122	Einstellungen für Passbook
123	Kapitel 25: Kompass
123	Kompass auf einen Blick
124	Verwendung als Wasserwaage
125	Kapitel 26: Sprachmemos
125	Sprachmemos auf einen Blick
125	Aufnehmen
126	Anhören
126	Bewegen von Aufnahmen auf Ihren Computer
127	Kapitel 27: FaceTime
127	FaceTime auf einen Blick
128	Tätigen und Annehmen von Anrufen
129	Verwalten von Anrufen

130	Kapitel 28: Kontakte
130	Kontakte auf einen Blick
131	Verwalten von Kontakten in der App „Telefon“
132	Hinzufügen von Kontakten
133	Einstellungen für Kontakte
134	Kapitel 29: Rechner
135	Kapitel 30: Nike + iPod
135	Auf einen Blick
135	Anschließen und Kalibrieren des Sensors
136	Training
136	Einstellungen von „Nike + iPod“
137	Anhang A: Bedienungshilfen
137	Funktionen zur Bedienungshilfe
138	Bedienungshilfen-Kurzbefehl
138	VoiceOver
151	Siri
151	Zoomen
152	Umkehren von Farben
152	Vorlesen der Auswahl
152	Vorlesen von Auto-Text
153	Großer Text und Fetter Text
153	Reduzieren der Bewegung von Bildschirmobjekten
153	Beschriftungen für Ein/Aus-Schalter
153	Hörgeräte
155	Untertitel und erweiterte Untertitel
155	LED-Blitz bei Hinweisen
155	Mono-Audio
155	Audio-Routing für eingehende Anrufe
156	Zuweisbare Klingeltöne und Vibrationen
156	Geräuschunterdrückung
156	Geführter Zugriff
157	Schaltersteuerung
160	AssistiveTouch
161	TTY-Unterstützung
161	Visual Voicemail
161	Tastaturen im Querformat
161	Große Telefontastatur
162	Sprachsteuerung
162	Bedienungshilfen in OS X
163	Anhang B: iPhone im Unternehmen
163	Mail, Kontakte und Kalender
164	Netzwerkzugriff
164	Apps
165	Anhang C: Internationale Tastaturen
165	Verwenden internationaler Tastaturen
166	Spezielle Eingabemethoden

168 **Anhang D: Sicherheit, Handhabung & Support**

- 168 Sicherheitsinformationen
- 170 Wichtige Informationen zur Handhabung
- 171 Website für iPhone-Support
- 172 Neustarten oder Zurücksetzen des iPhone
- 172 Zurücksetzen der iPhone-Einstellungen
- 173 Abrufen von Informationen über Ihr iPhone
- 173 Informationen zur Verwendung
- 174 Deaktiviertes iPhone
- 174 Erstellen eines iPhone-Backups
- 175 Aktualisieren und Wiederherstellen der iPhone-Software
- 176 Einstellungen für das mobile Netz
- 177 Verkaufen oder Verschenken des iPhone
- 177 Weitere Informationen, Service und Support
- 178 Erklärung über die Einhaltung von FCC-Richtlinien
- 178 Erklärung zu gesetzlichen Bestimmungen in Kanada
- 179 Informationen zur Entsorgung und zum Recycling
- 180 Apple und die Umwelt


Das iPhone auf einen Blick

1


iPhone im Überblick

In diesem Benutzerhandbuch sind die Funktionen von iOS 7 sowie des iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5c und iPhone 5s beschrieben.

iPhone 5s

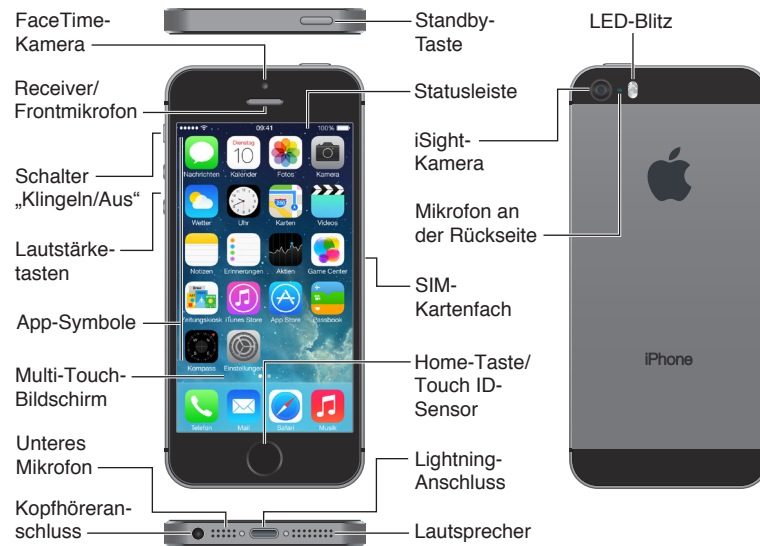

iPhone 5c

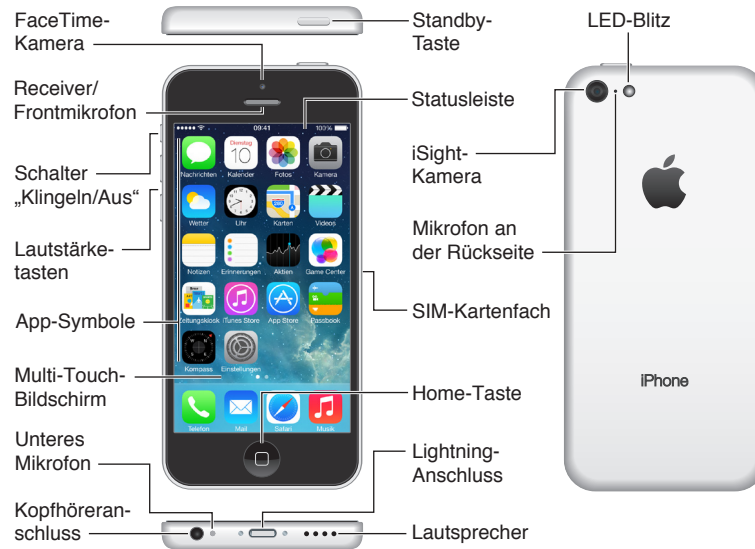

Die Apps und Funktionen auf Ihrem iPhone können abhängig von dem iPhone-Modell, das Sie besitzen, sowie Ihrem Ort, Ihrer Sprache und Ihrem Netzanbieter variieren. Unter www.apple.com/de/ios/feature-availability sehen Sie, welche Funktionen in Ihrer Region unterstützt werden.

Hinweis: Durch Apps, mit denen Sie Daten über das Telefonnetz empfangen oder verschieken, können zusätzliche Gebühren anfallen. Setzen Sie sich mit Ihrem Anbieter in Verbindung, wenn Sie Informationen über den Mobilfunkvertrag für Ihr iPhone und eventuell anfallende Gebühren benötigen.

Zubehör


Folgendes Zubehör ist im Lieferumfang des iPhone enthalten:



Apple-Headset: Mit den Apple EarPods (iPhone 5 oder neuere Modelle) oder den Apple Earphones (iPhone 4S oder ältere Modelle), beide mit Fernbedienung und Mikrofon, können Sie Musiktitel und den Ton von Videos anhören und Telefonate führen. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden eines Apple-Headset](#) auf Seite 38.



Verbindungskabel: Schließen Sie Ihr iPhone über das Lightning-auf-USB-Kabel (iPhone 5 und neuere Modelle) oder das 30-Pin-auf-USB-Kabel (iPhone 4S und ältere Modelle) zum Synchronisieren und Aufladen an Ihren Computer an.




Apple-USB-Netzteil: Verwenden Sie zum Aufladen der Batterie in Ihrem iPhone das Lightning-auf-USB-Kabel oder das 30-Pin-auf-USB-Kabel.



Werkzeug zum Auswerfen der SIM-Karte: Mit diesem Werkzeug können Sie das SIM-Kartenfach öffnen und die SIM-Karte auswerfen. (Dieses Werkzeug ist nicht in allen Regionen verfügbar.)

Multi-Touch-Display

Mit dem brillanten Multi-Touch-Display haben Sie eine Welt an Informationen, Entertainment und Kreativität zur Hand. Eine Handvoll einfacher Gesten (Tippen, Beweg-, Streich- oder Ziehbewegungen sowie Auf- und Zuziehen) sind alles, was Sie für das Erkunden und Verwenden von iPhone-Apps brauchen.

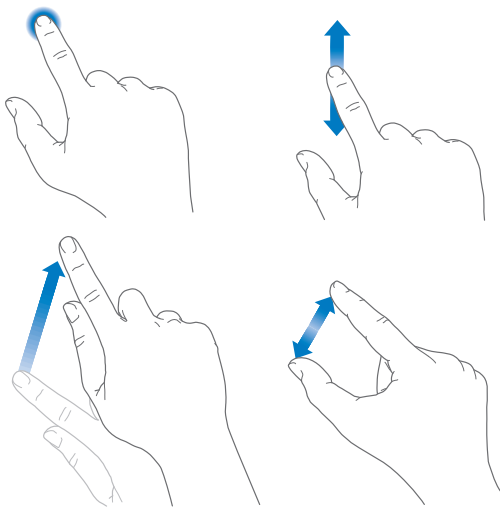


Tasten

Bei den meisten für das iPhone verwendeten Tasten handelt es sich um virtuelle Tasten, die auf dem Touchscreen angezeigt werden. Es gibt zusätzlich aber auch einige physische Tasten für grundlegende Funktionen wie das Einschalten des iPhone und die Lautstärkeregelung.

Standby-Taste

Wenn Sie das iPhone nicht verwenden, können Sie durch Drücken der Standby-Taste das iPhone sperren. Beim Sperren des iPhone wird der Bildschirm in den Ruhezustand versetzt, was Batteriestrom spart und außerdem verhindert, dass durch Berühren des Touchscreen unbeabsichtigt Apps geöffnet oder Funktionen genutzt werden. Sie können aber, solange das iPhone gesperrt ist, weiterhin Telefon- und FaceTime-Anrufe, Textnachrichten, Hinweise und Mitteilungen empfangen. Sie können außerdem auch Musik hören und die Lautstärke regulieren.

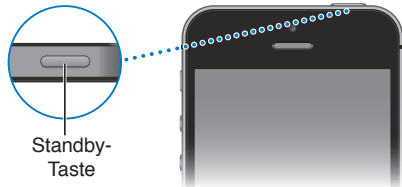

Das iPhone wird automatisch gesperrt, wenn Sie den Bildschirm ca. 1 Minute lang nicht berühren. Sie können diese Zeitspanne unter „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Automatische Sperre“ anpassen.

Einschalten des iPhone: Halten Sie die Standby-Taste gedrückt, bis das Apple-Logo angezeigt wird.

Entsperren des iPhone: Drücken Sie die Standby-Taste oder die Home-Taste und bewegen Sie den Schieberegler.

Ausschalten des iPhone: Halten Sie die Standby-Taste so lange gedrückt, bis der rote Regler eingeblendet wird, und bewegen Sie dann den Schieberegler.

Für zusätzliche Sicherheit können Sie auch einstellen, dass zum Entsperren des iPhone ein Code eingegeben werden muss. Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Code & Fingerabdruck“ (iPhone 5s) oder „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Code-Sperre“ (andere Modelle). Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden eines Codes für den Datenschutz](#) auf Seite 41.

Home-Taste

Die Home-Taste bringt Sie von überall zurück zum Home-Bildschirm und kann für einige weitere nützliche Kurzbefehle verwendet werden.

Anzeigen der geöffneten Apps: Drücken Sie zweimal die Home-Taste. Weitere Informationen finden Sie unter [Der Home-Bildschirm](#) auf Seite 23.

Verwenden von Siri (iPhone 4S oder neuer) oder Sprachsteuerung: Halten Sie die Home-Taste gedrückt. Weitere Informationen finden Sie unter [Sprachsteuerung](#) auf Seite 31 und Kapitel 4, [Siri](#), auf Seite 45.


Beim iPhone 5s können Sie den in die Home-Taste integrierten Sensor als Fingerabdruckleser verwenden, anstatt Ihren Code und Ihre Apple-ID einzugeben. Weitere Informationen finden Sie unter [Touch ID-Sensor](#) auf Seite 42.

Sie können die Home-Taste schließlich auch zum Aktivieren und Deaktivieren der Bedienungshilfen verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [Bedienungshilfen-Kurzbefehl](#) auf Seite 138.

Lautstärkereger

Solange Sie telefonieren oder Musik, Filme oder andere Medien abspielen, können Sie mit den Tasten seitlich am iPhone die Lautstärke anpassen. Ansonsten wird mit diesen Tasten die Lautstärke für Klingeltöne, Hinweise und andere Töne gesteuert.

ACHTUNG: Wichtige Hinweise zur Vorbeugung vor Hörschäden finden Sie unter [Sicherheitsinformationen](#) auf Seite 168.

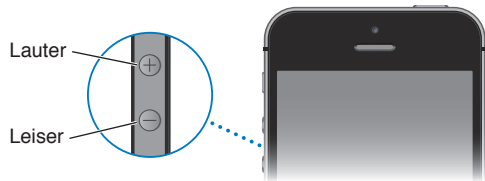




Sperren der Lautstärke von Klingel- und Hinweistönen: Öffnen Sie „Einstellungen“ > „Töne“ und deaktivieren Sie die Option „Mit Tasten ändern“. Auch für Musik und Videos können Sie eine maximale Lautstärke einstellen. Die entsprechende Option finden Sie unter „Einstellungen“ > „Musik“ > „Maximale Lautstärke“.

Hinweis: In einigen EU-Ländern werden Sie vom iPhone möglicherweise darauf hingewiesen, dass Ihre eingestellte Lautstärke über dem in den EU-Richtlinien zum Gehörschutz empfohlenen Richtwert liegt. Damit Sie eine Lautstärke über dem Richtwert einstellen können, müssen Sie unter Umständen den Lautstärkereger kurzfristig freigeben. Wenn Sie die maximale Lautstärke für den Kopfhörer auf den Richtwert einstellen wollen, können Sie „Einstellungen“ > „Musik“ > „Maximale Lautstärke“ wählen und „Max. Lautstärke (EU)“ einschalten. Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Einschränkungen“, um Änderungen an der maximalen Lautstärke zu verhindern.

Sie können die Lautstärketaste auch verwenden, um ein Foto oder ein Video aufzunehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Aufnehmen von Fotos und Videos](#) auf Seite 89.

Schalter „Klingeln/Aus“

Mit dem Schalter „Klingeln/Aus“ können Sie zwischen dem Modus mit Klingelton  und dem Modus ohne Klingelton  für das iPhone wechseln.

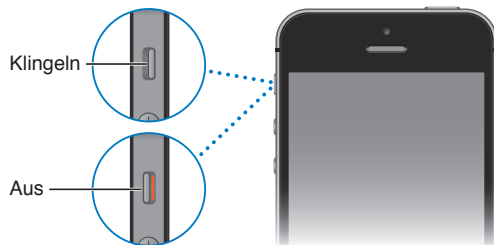

Im Modus mit Klingelton spielt das iPhone alle Töne ab. Im Modus ohne Klingelton gibt das iPhone kein Klingeln oder sonstige Töne aus.

Wichtig: Die akustische Ausgabe von Wecktönen, audiobasierten Apps wie „Musik“ und zahlreichen Spielen erfolgt über den integrierten Lautsprecher, auch wenn das iPhone stummgeschaltet ist. In bestimmten Regionen wird der Soundeffekt für die Kamera und Sprachmemos auch wiedergegeben, wenn der Schalter „Klingeln/Aus“ auf „Aus“ gestellt ist.